



Vervanging van de Secury-hoofdslotkasten NIET mogelijk!

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle GU-Hauptschlosskästen verfügbar; aus technischen Gründen sind Hauptschlosskästen folgender Verschlusssysteme jedoch **ausgenommen**:

- Mit Panikfunktion
- Mit feuerhemmenden Eigenschaften
- Mit der Zusatzfunktion Tagesentriegelung in Kombination mit einer Rollenfalle
- Mit vormontiertem Sperrbügel (nur bei SECURY Automatic)
- Mit Gleitfalle
- Mit Komfortfalle

(Sloten met glijval of comfortval zijn meestal exclusief. Hierbij is vervanging van de hoofdslotkasten in principe NIET mogelijk!

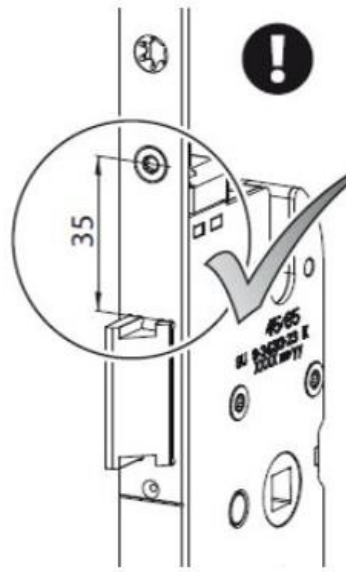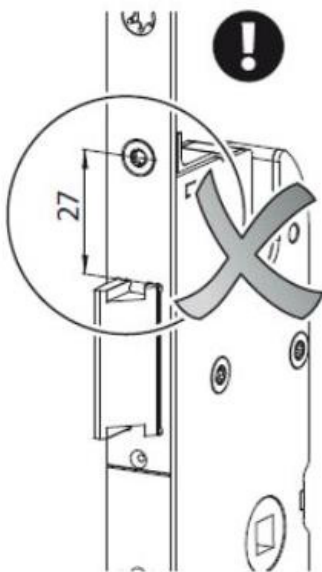

LET OP

Bij handmatig vergrendelende GU-SECURY-sluitingssytemen is het vervangen van slotkasten alleen mogelijk als de afstand van de bovenkant van de hoofdfal tot het midden van de bovenste bevestigingsschroef van de slotkast 35mm bedraagt.



Replacement of Secury main lock cases NOT possible!

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle GU-Hauptschlosskästen verfügbar; aus technischen Gründen sind Hauptschlosskästen folgender Verschlusssysteme jedoch **ausgenommen**:

- Mit Panikfunktion
- Mit feuerhemmenden Eigenschaften
- Mit der Zusatzfunktion Tagesentriegelung in Kombination mit einer Rollenfalle
- Mit vormontiertem Sperrbügel (nur bei SECURY Automatic)
- Mit Gleitfalle
- Mit Komfortfalle

(Locks with a latchbolt or comfort latch are usually exclusive models. In these cases, replacing the main lock cases is GENERALLY not possible!

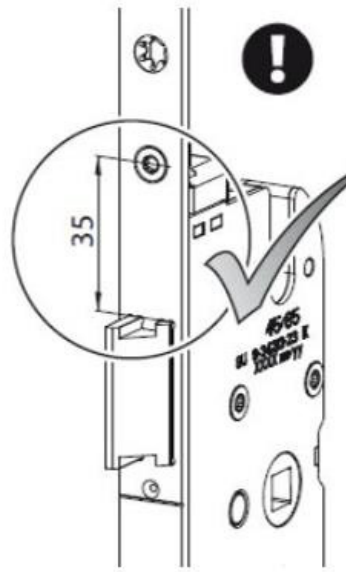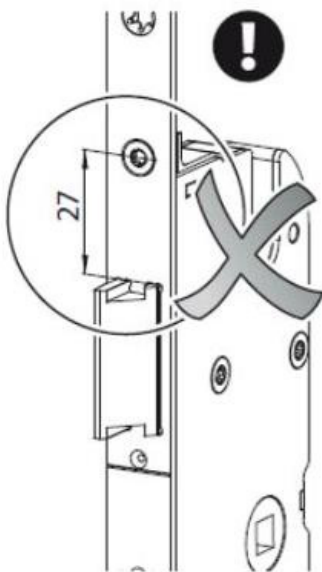

NOTE

For manually locking GU-SECURY locking systems, replacing the lock cases is only possible if the distance from the top edge of the main latch to the centre of the upper lock-case fixing screw is 35mm .



Remplacement des boîtiers de serrure principale Secury IMPOSSIBLE !

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle GU-Hauptschlosskästen verfügbar; aus technischen Gründen sind Hauptschlosskästen folgender Verschlusssysteme jedoch **ausgenommen**:

- Mit Panikfunktion
- Mit feuerhemmenden Eigenschaften
- Mit der Zusatzfunktion Tagesentriegelung in Kombination mit einer Rollenfalle
- Mit vormontiertem Sperrbügel (nur bei SECURY Automatic)
- Mit Gleitfalle
- Mit Komfortfalle

(Les serrures à pêne demi-tour coulissant ou à pêne confort sont le plus souvent des modèles exclusifs. Dans ce cas, le remplacement des boîtiers de serrure principale est, EN PRINCIPE, impossible !)

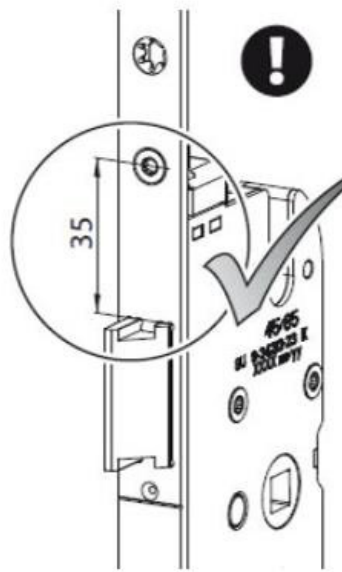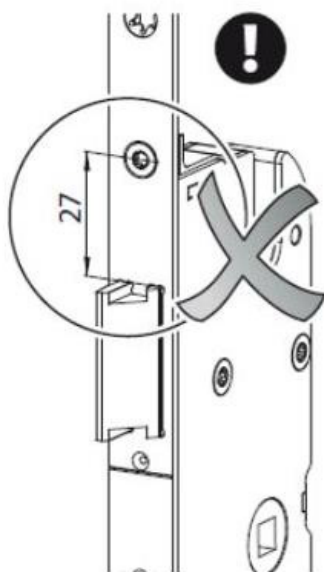

REMARQUE

Pour les systèmes de verrouillage manuel GU-SECURY, le remplacement des boîtiers de serrure n'est possible que si la distance entre le bord supérieur du pêne principal et le centre de la vis de fixation supérieure du boîtier de serrure est de 35mm .



Austausch Hauptschlosskästen Secury NICHT möglich!

Allgemeines

Grundsätzlich sind alle GU-Hauptschlosskästen verfügbar; aus technischen Gründen sind Hauptschlosskästen folgender Verschlusssysteme jedoch **ausgenommen**:

- Mit Panikfunktion
- Mit feuerhemmenden Eigenschaften
- Mit der Zusatzfunktion Tagesentriegelung in Kombination mit einer Rollenfalle
- Mit vormontiertem Sperrbügel (nur bei SECURY Automatic)
- Mit Gleitfalle
- Mit Komfortfalle

(Schlösser mit Gleitfalle, Komfortfalle sind meist Exklusiv. Hier ist der Austausch der Hauptschlosskästen GRUNDSÄTZLICH nicht möglich!

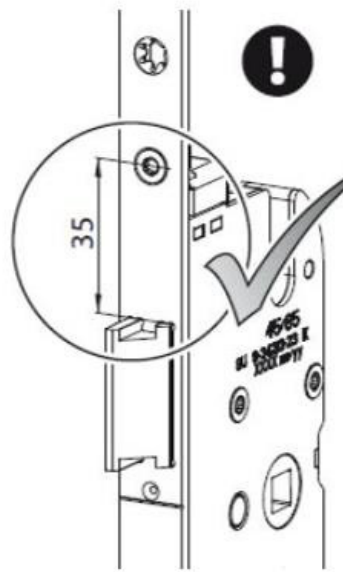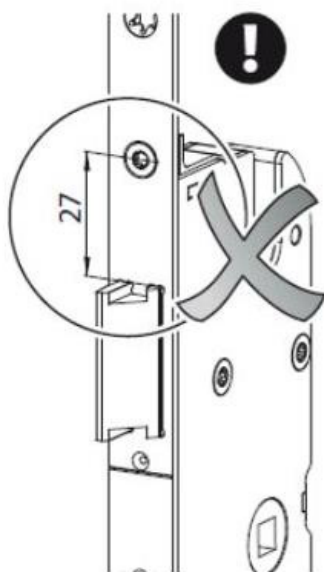

HINWEIS

Bei manuell verriegelnden Verschlusssystemen GU-SECURY ist der Austausch von Schlosskästen nur möglich, wenn das Abstandsmaß zwischen der Oberkante der Hauptfalle bis zur Mitte der oberen Schlosskastenverschraubung **35mm** beträgt.